

Usunięcie blokady drzwi i zewnętrzne klamki

Prace wykonywane przez zastąpienie blokady i uchwyt zewnętrzny.

Chirurgia wskazuje na drzwiach kierowcy. Blokowanie i obsługiwać prawą osłonę usunąć podobnie.

Zdjąć poszycie drzwi (zob. ["Zdejmowanie przedniej wykończenia drzwi"](#)).



Klucz Torx T-30 odwracają się śrubę mocującą dolną szynę szkła.




Usuwa się z uszczelnienia okna prowadnicy.



Wyjście przechodzi przez otwór procesu w wewnętrzny płat drzwiowy ...



... I zdjąć dolną szynę szkła.

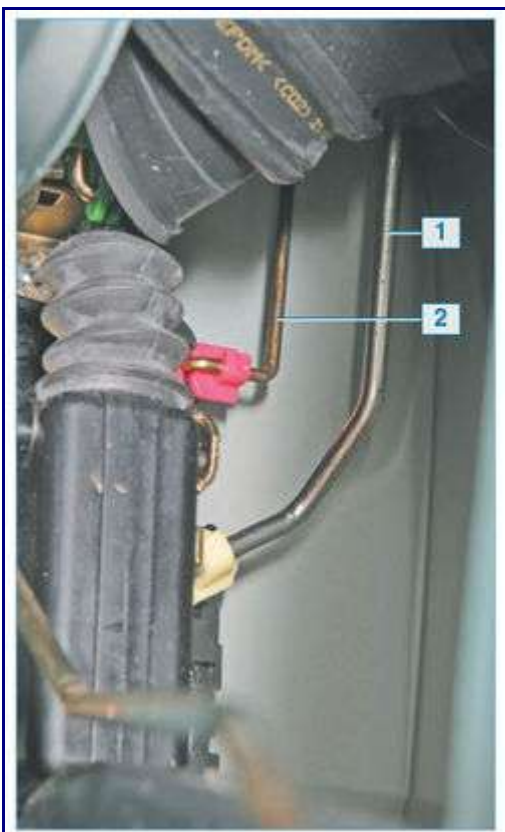

Kliknięcie na zatrzask z tworzywa sztucznego Pręt 1 poza uchwytem, zamku.

obrócić go i odłączyć pręt z

W ten sam sposób odłączyć trąceji 2 mechanizmu blokady cylindra.



Obraca pokrętkę blokady pręt tak, że występ na pręcie wpadł w otworze zamka ...



... I usunąć przycisk oporową.



Klucz Torx T-30 odwracają się trzy śruby mocujące zamek ...



... I wyświetlić blokadę przez otwór w wewnętrznej procesu panelu drzwi.



Rozłączyć, wyjąć zespół zamka z napędem elektrycznym.

W razie potrzeby odłącz blokadę od wewnątrz uchwytu łóżkiem, aby otworzyć drzwi i wyjąć zamek elektryczny. Operacje te są podobne do odpowiednich operacji pokazanych na tylnych drzwiach zamki (patrz. ["Zdejmowanie blokady i zewnętrzne tylne klamki"](#)).

Zamontować przednią zamek w odwrotnej kolejności.

Aby usunąć obsługiwać przednie drzwi zewnętrzne usunąć dolną szybę przewodnik pręt i odłączyć od zewnętrznej klamki zamka (Patrz wyżej.).



Szef "10" odwrócić dwie nakrętki uchwytu na zewnątrz.



Wyjąć klamkę zewnętrzną z napędem pokonując opór obydwu zapadek.

Na samochody Sandero Stepway Sandero i usunąć klamkę poza ...



... Klucz Torx T-20 Śruba odwrócić tylną montażowy uchwyt bazowy ...



... I usunąć go z dziury.

Na wewnętrznej stronie głowicy drzwi "10" odwracać się nakrętkę mocującą podstawy przedniego uchwyty drzwiowego na zewnątrz.



Otwór na podstawie uchwyty mocowania przedniego.



Wyjmij uchwyt z napędem.

Zainstalować na zewnątrz klamki w odwrotnej kolejności (dla wszystkich pojazdów).

Aby wyjąć mechanizm blokujący cylinder zdjąć przednią szybę i drzwi odłączyć dolny pręt kolejowych mechanizm cylindra zamka (patrz wyżej.).



Wkrętak przesunąć mechanizm uchwyt blokady cylindra ...



... I zdejmij uchwyt.



Wyjąć mechanizm blokady cylindra z naporu otwory w drzwiach.
Zainstalowanie cylindra z mechanizmem zamka popychacz w odwrotnej kolejności, przy czym dźwignia 1 z tworzywa sztucznego może być skierowane w stronę tylnej części drzwi.