

Demontaż urządzenia ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Wyjmij moduł maskownicy urządzenia sterowania.



Demontaż wykończenia konsoli deski rozdzielczej (patrz. ["Usuwanie wyłączników"](#))



Klucz Torx T-20 poluzować śruby bloku montażowego z dwóch stron.



Wyprowadź centralę sterowania z deski rozdzielczej konsoli.



Zwalniając blokady śrubokrętem ...



... Odłączyć złącze wiązki przewodów od urządzenia.



Odłącz linkę zaworu regulatora temperatury z zaczepów.



Za pomocą śrubokręta pancierz linki regulatora temperatury usunąć z uchwytu.



Usunąć linkę klapy recyrkulacji przepływu powietrza.



Odłączanie linki dźwigni recyrkulacji.




Odłączyć końcówkę linki dystrybucji powietrza i regulatora sektora.



Za pomocą śrubokręta wcisnąć zatrzask i pancerz powłoki przepustnicy dystrybucji powietrza wyjdzie z uchwytu.



Usuń HVAC sterowania powietrza jednostki sterującej z tablicy rozdzielczej.

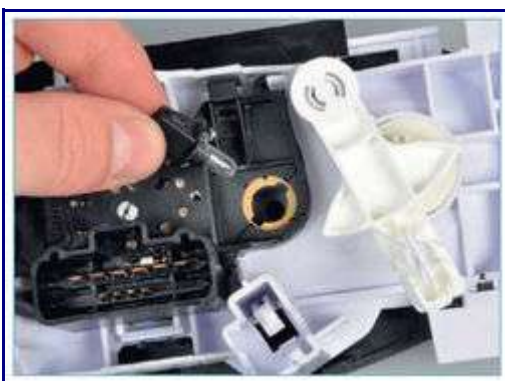

Wejście podświetlenia wyjmij go z urządzenia.



Wyjąć żarówkę z gniazda i założyć nową W1,2W.

Ustawienie sterowania ogrzewania urządzenia, wentylacji i klimatyzacji, ale w odwrotnej kolejności.