


Instrukcja do MICOM Manager MN3 V2 od A_Vairon i V1 jthiriet dla daciaklub.pl paul7
Zdjęcia wersji francuskiej, patrzeć na znaczki informacyjne.
1/.




Naciśnij przycisk „Ustawienia” (Réglages)

2/. Wyświetli się poniższy ekran;

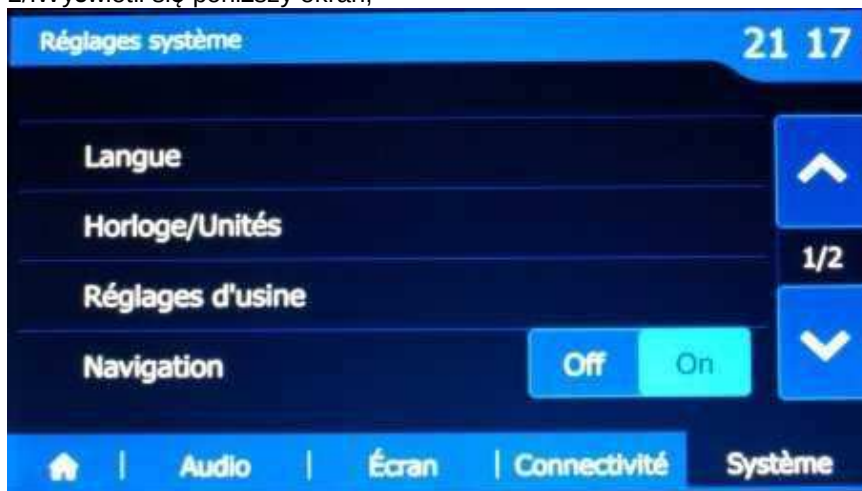

Naciśnij przycisk „System”

3/. Wyświetli się numer wersji;

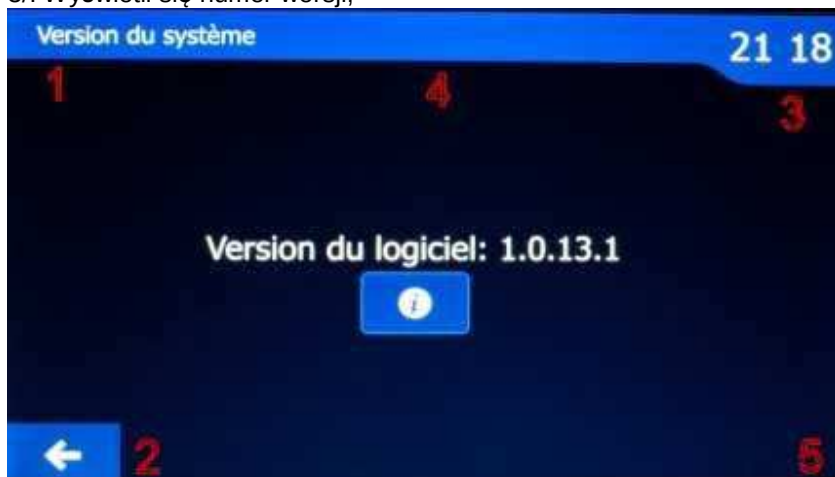

Naciśnij kolejno w miejscach wskazanych numerami na ekranie.

4/. Wyświetli się Test Mode; Możesz uzyskać dostęp do trybu testowego.



5) Następnie konieczne będzie postępowanie zgodnie z wersją twojego Medianav:

a- 1.0.13.1.366_r35

b- 1.0.13.1.366_r36

c- 1.0.13.1.366_r39

a) jeśli masz wersję 1.0.13.1.366_r35, musisz wpisać PASSWORD_TEST_MODE.

Zobacz na ekranie poniżej



Powrócisz natychmiast do poprzedniego ekranu i tam będziesz musiał wpisać nowy kod:

7777, który jest PASSWORD_ENGINEERING_MODE, a następnie OK

Jeśli wpiszesz „5031”, otrzymasz WERSJĘ_HASŁO.

b) Jeśli masz wersję 1.0.13.1.366_r36, musisz wpisać PASSWORD_TEST_MODE.

Zobacz na ekranie poniżej;




Powrócisz natychmiast do poprzedniego ekranu i tam będziesz musiał wpisać nowy kod: 5751, który jest PASSWORD_ENGINEERING_MODE, a następnie OK. Jeśli wpiszesz „9895”, otrzymasz WERSJĘ PASSWORD_VERSION.

c) Jeśli masz wersję 1.0.13.1.366_r39, musisz wpisać PASSWORD_TEST_MODE. Zobacz na ekranie poniżej;




Powrócisz natychmiast do poprzedniego ekranu i tam będziesz musiał wpisać nowy kod: 9377, który jest PASSWORD_ENGINEERING_MODE, a następnie OK. Jeśli wpiszesz „5822”, otrzymasz WERSJĘ PASSWORD_VERSION.

6/. Niezależnie od tego, czy masz jedną czy drugą wersję, przejdziesz do następnego ekranu

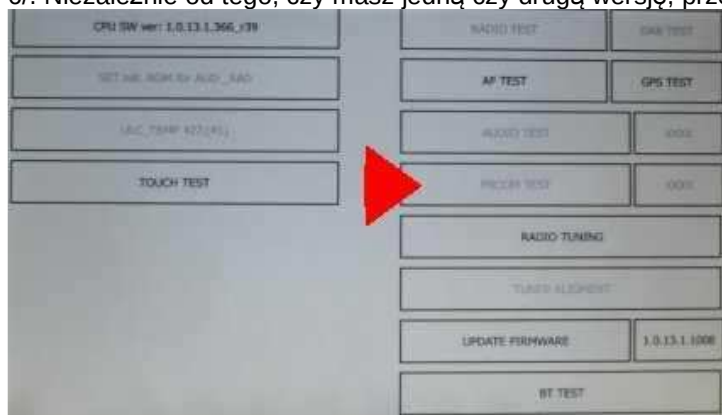

Zauważamy, że pole MICOM TEST nie jest aktywne. Aby go aktywować, musisz podłączyć pendrajw do gniazda USB. Pendrajw USB musi zawierać „pusty” plik o nazwie: mcmtest_activate.ini. Jeśli nie możesz znaleźć tego pliku, możesz go utworzyć za pomocą Notatnika Windows: to wszystko polega na otwarciu notatnika, nie zapisujesz w nim niczego i zapamiętaniu jako „mcmtest_activate.ini” w dowolnym katalogu, a następnie skopiuj ten plik na klucz USB. UWAGA: musi zawierać 0 bajtów.

7/. Po włożeniu klucza USB dostarczonego z plikiem „mcmtest_activate.ini” aktywujesz automatycznie pole MICOM TEST.

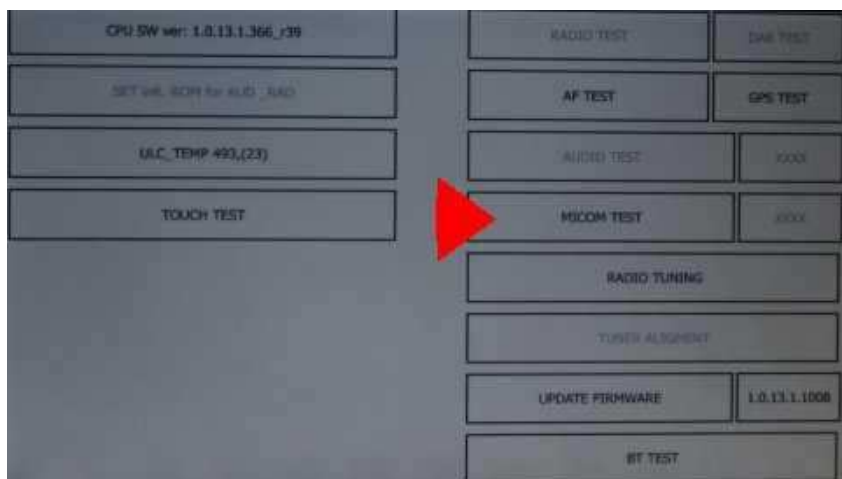

8) Naciskając pole MICOM TEST, otworzymy kolejny ekran:



Następny krok: możesz wprowadzać zmiany.

9/. Opis Micom manager MN3 po polsku na stronie

<http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=17308&postdays=0&postorder=asc&start=0>



Niektóre funkcje wymagają dodatkowych interfejsów (na przykład moduł BIC).

Po zmianie naciśnij przycisk HARD RESET

Trzeba chwilę poczekać (nic wtedy nie dotykać). Uwaga: lepiej jest wprowadzać tylko jedną zmianę naraz.

10/. Szybki przykład:

Trzeba wprowadzić pierwszy kod w 2895, a następnie potwierdzić OK, jeśli nie uzyskasz wskazania błędnego kodu, trzeba usunąć wpis za pomocą przycisku X, czyli wciskamy 4 razy, aby usunąć 4 *.

Następnie wprowadzamy kod 5751, a znowu potwierdzamy OK., teraz wchodzimy do ukrytego menu.

Następnie wkładamy pamięć USB z pustym plikiem mcmttest_activate.ini. Pamiętaj, że niektóre klawisze należy unikać:

Kody: **Wersja 1.0.13.1.366_r39:**

PW1: „6835” (PASSWORD_TEST_MODE)

PW2: „9377” (PASSWORD_ENGINEERING_MODE)

PW3: „5822” (PASSWORD_VERSION)

Wersja 1.0.13.1.366_r35:

PW1: „8457” (PASSWORD_TEST_MODE)

PW2: „7777” (PASSWORD_ENGINEERING_MODE)

PW3: „5031” (PASSWORD_VERSION)

paul7