

Amortyzatory gazowe mają za zadanie zatrzymanie maski samochodu w pozycji górnej. Jest to bardziej komfortowe jak podkładanie blokady.

Maska wyposażona w teleskopy pozwala otworzyć się jednym ruchem i zablokuje w pozycji górnej. Nawet jeśli nie często zaglądasz pod maskę silnika, będzie przydatna.


Stan taki jest bardzo wygodny, ale również bezpieczniejszy. Ustawienie śrub i montaż teleskopów gazowych jest to prosta metoda i dla nikogo, nawet nie mającego doświadczenia ani umiejętności, trudna, jeśli poradzisz sobie ze strachem. :-)

Więc, przeczytaj instrukcję, jak zamocować śruby.

1. Pierwszym krokiem jest odkręcenie górnych śrub na bokach błotnika i zastąpieniu ich o niskich łepkach.



2. Wkręcamy z płaskim łepkiem.

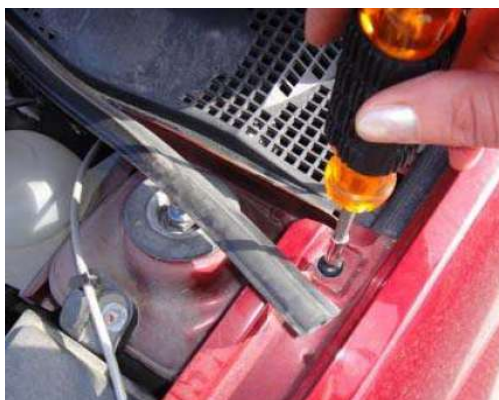

3. Następnie odkręcamy górne po obu stronach maski przy zawiasach i zamieniamy je na kuliste.



4. Śruby mocujące błotnik poniżej też wymienimy na kuliste mają trzymać amortyzator.